

En del af **NORLYS**

Stofa



Kom godt
i gang med dit
Stofa SuperWifi

Nokia - Beacon1

Indhold

1. Dit nye Stofa SuperWifi 4
2. Indholdet i din SuperWifi-kasse 5
3. Vigtigt at vide inden du går i gang 6
4. Opsætning via appen 'Nokia WiFi' 6
5. Værd at vide 7



1. Dit nye Stofa SuperWifi

Tillykke med dit nye Stofa SuperWifi.

Dit Stofa SuperWifi består af én til fire enheder fra Nokia. Her i vejledningen kalder vi det en Beacon-enhed, for det tekniske navn er Beacon 1.

Din Beacon-enhed ser sådan ud:

Det gode tip

Antallet af Beacon-enheder kommer an på dit behov og dit hjem. Fx hvor stor din bolig er, hvor mange etager du har, og hvilken type skillevægge du har. Du kan altid starte med en eller to Beacon-enheder og bestille flere senere, hvis det er nødvendigt, eller hvis dit behov ændrer sig.



2. Indholdet i din pakke

1 stk. Nokia Beacon-enhed



1 stk. strømforsyning



1 stk. netværkskabel



Din Kom godt i gang-vejledning

Sikkerhedsinstruktioner (Warranty & Safety info).

3. Vigtigt at vide inden du går i gang

Har du allerede selv udstyr, der forbedrer dit wifi, skal du slukke for det nu. De forskellige wifi-netværk forstyrrer nemlig hinanden, og dine enheder (for eksempel din mobiltelefon eller computer) bliver forvirrede over, om de skal være på det ene eller andet wifi.

Hvis du har en ekstra router, udover modem (hvis du har internet via kabel-tv-nettet) eller fiberboks (hvis du har internet via fiber), skal den stadig være tændt. Du skal blot slå wifi fra i routeren.

Hvis du har modtaget flere SuperWifi-enheder, betyder det ikke noget, hvilken Beacon du vælger at opsætte først.

Vær opmærksom på:


- Det er vigtigt at du benytter Nokia WiFi appen ved tilslutning
- Den første Beacon skal være kablet til dit modem (hvis du har internet via kabel-tv-nettet) eller din fiberboks (hvis du har internet via fiber). I visse tilfælde har du fået en router, der er sat til din fiberboks – her skal du kable din første Beacon til routeren.
- Når du tilslutter Beacon, kan der godt gå et par minutter, før den lyser turkis.

4. Opsætning via appen 'Nokia WiFi'

Sådan gør du:

1. Download appen 'Nokia WiFi' i Google Play eller App Store
2. Åbn app'en og vælg "Tilmeld"
3. Nu skal du blot følge vejledningen i appen. Bliver du i tvivl om noget under opsætningen, kan du finde en videoguide på stofa.dk/hjaelp/superwifi

Under opsætning skal du oprette en konto hos Nokia. Du får tilsendt et verificeringslink via mail. Du skal verificere, før du kan færdiggøre opsætning.

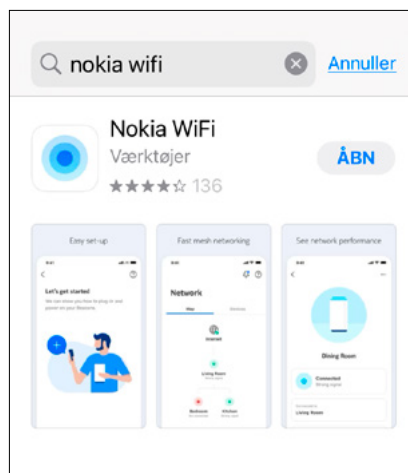

OBS

- Under opsætningen skal du vælge, hvilken enhed du vil konfigurere. Her vælger du 'Beacon 1', som er det tekniske navn for din SuperWifi-enhed.
- Hvis du ændrer wifi-koden, må du ikke vælge specialtegn eller bogstaverne æ, ø eller å.
- Har du ustabilitet på dit SuperWifi kan det skyldes, at du har en fejl i opsætningen - tjek på: stofa.dk/vejledning/opsaetning-superwifi

5. Værd at vide

Er du ny kunde, har du i visse tilfælde fået et netværksnavn og en wifi-kode – både i ordrebekræftelse og i en sms. Men det skal du ikke bruge, fordi du i stedet skal have dit wifi via SuperWifi.

Vi sørger automatisk for, at det standard-wifi, som følger med, bliver slukket, når du har opsat dit Stofa SuperWifi ved brug af Nokia WiFi app og har oprettet en Nokia konto.

Har du et Sonos-anlæg, skal dine Sonos-højtalere stå minimum 1.5 meter fra din Beacon-enhed.

Når du har sat dit Stofa SuperWifi op, skal du huske at ændre netværksnavn og wifi-kode på alle computere, tablets og smartphones, der bruger dit wifi – husk også din tv-boks, dit alarmsystem, Sonos-anlæg og andet, der bruger wifi.

Du kan finde hjælp til at gøre det på stofa.dk/hjaelp/guides-opsaetning. Men du kan også undgå det, hvis du bruger samme netværksnavn og wifi-kode som på dit gamle wifi.

Du kan med fordel bruge kablet internet til disse ting

Du vil altid miste lidt hastighed, når du bruger wifi fremfor kablet internet. Derfor er der nogle situationer, hvor det er bedre at bruge kablet internet end wifi. Vi anbefaler, at du bruger kablet internet ved at slutte et kabel fra din Beacon-enhed til:

- spilkonsoller – fx Nintendo, Xbox og PlayStation
- dit Apple TV
- din gaming computer
- dit tv med adgang til internet
- din tv-boks

En del af **NORLYS**

Stofa

Har du brug for hjælp?

Kundeservice & Teknisk support

Telefon: **88 30 30 30**

Åbningstiderne kan du finde på stofa.dk/kontakt

Stofa A/S • Slet Parkvej 5-7 • 8310 Tranbjerg • CVR 42 40 53 10 • stofa.dk

Stofa Fiber A/S • Tietgensvej 4 • 8600 Silkeborg • CVR 36 42 35 44 • stofa.dk